


Scenbelysning Tyresö Gymnasium Aulan

1. På ena pelaren på scenen Vänster (från publiken sett). Här finns styrning för Ljud, Ljus och Bild. Den svarta dosan märkt "scenbelysning styrning" styr scenbelysningen. Den består av 6 stycken knappar. Varje knapp representerar en ljusbild. Tryck på valfri knapp och den lyser upp vid aktivering. För att släcka trycker du på samma knapp igen.
2. För att välja en annan ljusbild trycker du bara på någon av de andra knapparna. Den ljusbild som är aktiv lyser.

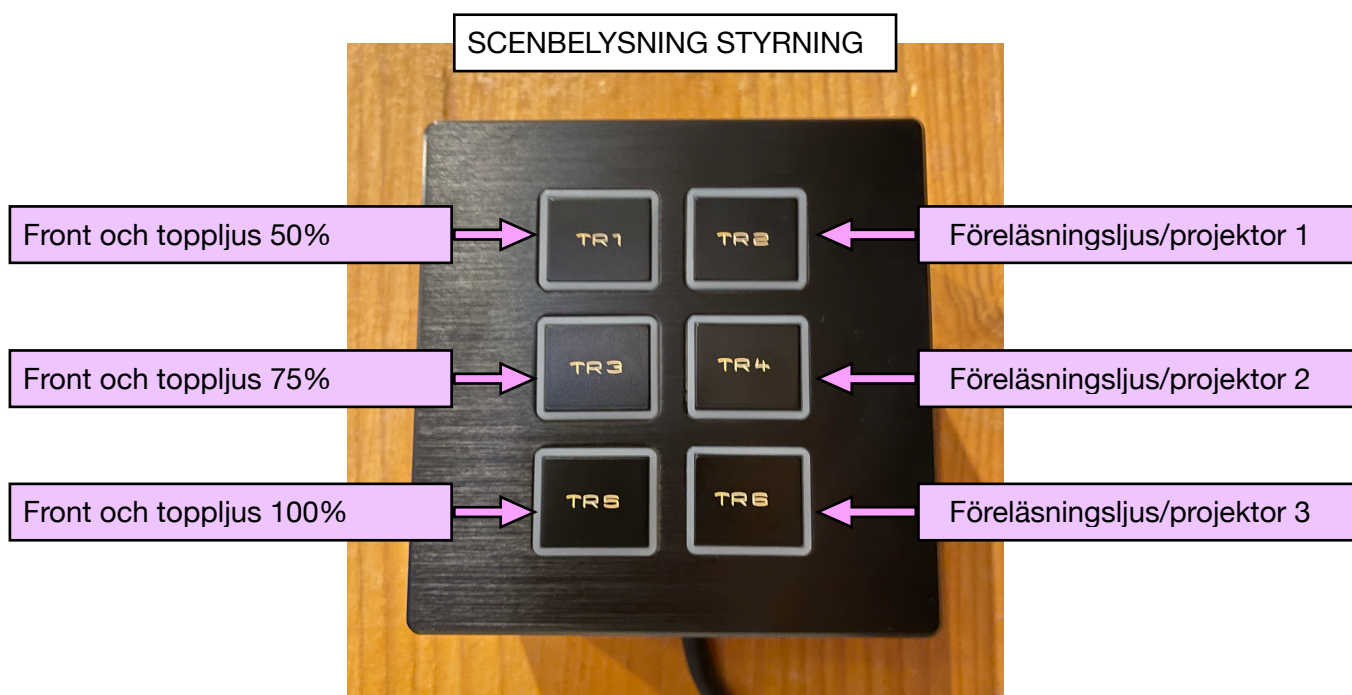

3. För att avsluta trycker du bara bort den ljusbild du använt. Knappen slocknar och det gör även scenbelysningen. Klart!